


LeGrand®

КАРНИЗ „Галант“

Для потолочного крепления

(комплект фурнитуры прилагается)

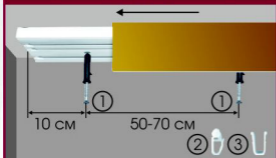

1. Разметить и просверлить отверстия в пластиковом профиле и потолке. Шаг отверстий от торца профиля - 10 см, далее - 50-70 см в зависимости от размера карниза.

2. Протянуть багетную планку через замок.
3. Прикрепить карниз к потолку шурупами (1).
4. Крючки (2) вставить в петли шторной ленты, застегнуть на замок, вставить вместе со шторой в дорожки профиля, закрыть отверстия стопорами (3).

1. Разметить и просверлить отверстия для кронштейнов в стене на желаемой высоте, вставить дюбели.

Прикрепить кронштейны к стене шурупами (1).

2. Прикрутить шурупами (2)

металлические пластины к профилю.


3. Протянуть багетную планку через замок.

4. Навесить карниз на кронштейны, зафиксировать винтами (3).

5. Крючки (4) вставить в петли шторной ленты, застегнуть на замок, вставить вместе со шторой в дорожки профиля, закрыть отверстия стопорами (5).

Для стенового крепления

(необходимо приобрести комплект кронштейнов)

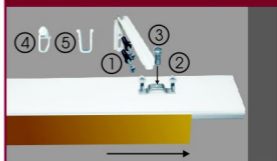

Перед стиркой больше нет необходимости снимать шторы с крючков. Достаточно просто снять шторы с карниза вместе с крючками и положить в стиральную машину.

Для деликатных тканей желательно использовать мешок для стирки белья.