

Для потолочного крепления

(комплект фурнитуры прилагается)




1. Прикрепить профиль к потолку шурупами (1).
2. Крючки (2) вставить в петли шторной ленты, застегнуть на замок, вставить вместе со шторой в дорожки профиля, закрыть отверстия стопорами (3).

1. Разметить и просверлить отверстия для кронштейнов в стене на желаемой высоте, вставить дюбели. Прикрепить кронштейны к стене шурупами (1).

2. Прикрутить шурупами (2) металлические пластины к профилю.
3. Навесить карниз на кронштейны, зафиксировать винтами (3).
4. Крючки (4) вставить в петли шторной ленты, застегнуть на замок, вставить вместе со шторой в дорожки профиля, закрыть отверстия стопорами (5).

Для стенового крепления

(необходимо приобрести комплект кронштейнов)

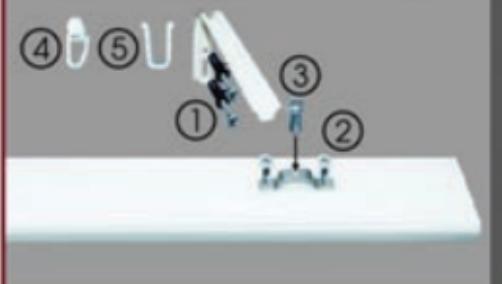

Перед стиркой больше нет необходимости снимать шторы с крючков. Достаточно просто снять шторы с карниза вместе с крючками и положить в стиральную машину.

Для деликатных тканей желательно использовать мешок для стирки белья.