



МЕБЕЛИК
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

M5

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ



ГОСТ 16371-93
«Мебель.
Общие технические
условия»

**Сертификат
№ РОСС RU. ДМ46.Н00642**

Изготовитель:
ООО «ПолиАрт»
152610, г. Углич,
Ростовское шоссе, 21

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
- 24 месяца со дня приобретения
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации
- не менее 10 лет

Максимальная нагрузка на крючок 6 кг

**КОМПЛЕКТАЦИЯ
ВЕШАЛКИ**

КРЮЧОК - 5 шт.



ВЕРХНЯЯ
СТОЙКА
- 1 шт.




НИЖНЯЯ
СТОЙКА
- 1 шт.



ПЕРЕКЛАДИНЫ
- 4 шт.



ОПОРЫ - 4 шт.

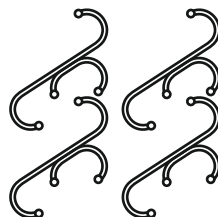

**ПРИЛАГАЕМЫЙ
КРЕПЁЖ**

**ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ОПОР
И ПЕРЕКЛАДИН**

ВИНТ М5



12 шт.

**ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
СТОЕК**


ШПИЛЬКА



1 шт.

**ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
КРЮЧКОВ**

САМОРЕЗ






10 шт.

1. КРЕПЛЕНИЕ ОПОР

1.1. ПОЛОЖИТЕ НИЖНЮЮ СТОЙКУ НА ПЛОСКОСТЬ, СОРИЕНТИРУЙТЕ ОПОРЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИМ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ СТОЙКИ, И СОЕДИНИТЕ ИХ ВИНТАМИ


1.2. НАЖИВИТЕ СОЕДИНЕНИЕ, НО НЕ ФИКСИРУЙТЕ ЕГО ДО УПОРА!!!

1.3. АНАЛОГИЧНО ПРИКРЕПИТЕ ТРЕТЬЮ И ЧЕТВЕРТУЮ ОПОРУ

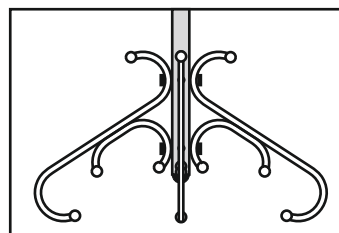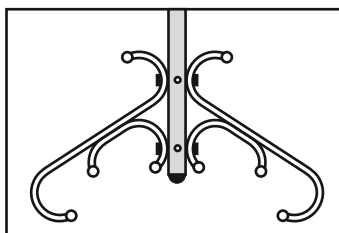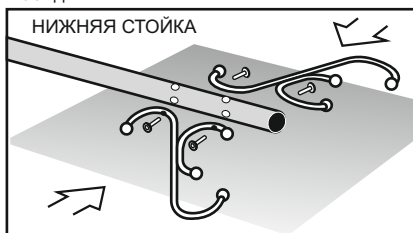


2. КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИН

2.1. ПООЧЕРЁДНО ПРИКРУТИТЕ ВИНТАМИ ПЕРЕКЛАДИНЫ К ВЕРХНЕЙ СТОЙКЕ




3. КРЕПЛЕНИЕ КРЮЧКОВ

вставьте саморезы в отверстия на крючке

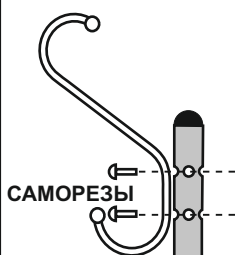

ВЕРХНЯЯ
СТОЙКА

зафиксируйте соединение крестовой отверткой

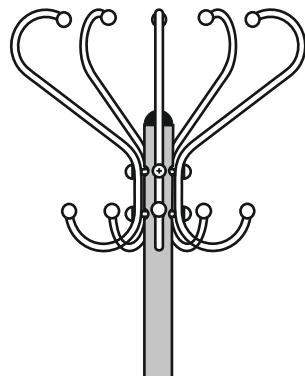

3. СТОЙКА

3.1. ВКРУТИТЕ ШПИЛЬКУ В ВЕРХНИЮ СТОЙКУ И СОЕДИНИТЕ, ЗАКРУТИВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, СОБРАННЫЕ ВЕРХНЕЮ И НИЖНЮЮ СТОЙКИ

ВНИМАНИЕ!!!
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ЭТОГО СОЕДИНЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ПОЛ-ОБОРОТА «ТУГОГО ХОДА» (после «свободного хода» вращения детали в начальной стадии закручивания).

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ НЕ ПРИДАЕТ ЖЁСТКОСТИ КОНСТРУКЦИИ, НО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕПЕЖНОГО УЗЛА

3.2. ПРОВЕРИВ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТОЙКИ, ЗАФИКСИРУЙТЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОР КЛЮЧОМ ПРИЛАГАЕМЫМИ В КОМПЛЕКТЕ.

